## Hitachi Koki

### 日立丸のこベンチスタンド

接触予防装置(保護カバー)(労働省検定合格番号 第D115号)付

C 12-BS (日立丸のこ用別売品)


## 取扱説明書

使用できるブレーキ付丸のこ…… C 12BA, \* C 12B1, \* C 12B, \* PSB-11A (\*印付は旧形機種です)

このたびは日立丸のこベンチスタンド(接触予防装置(保護カバー)付)をお買い上げいただき,ありがとうございました。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり,正しく安全にお使いく ださい。

お読みになった後は、ご使用になる丸のこ本体の取扱説明書と一緒に、いつでも見られる所に大切に保管してご利用ください。

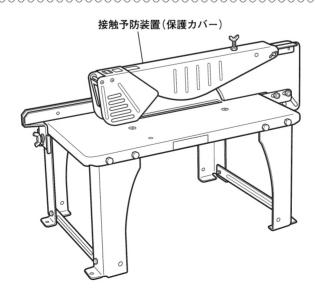

**HITACHI** 

### ⚠警告 , ⚠注意 , 注 の意味について

ご使用上の注意事項は「 $\underline{\Lambda}$ 警告」と「 $\underline{\Lambda}$ 注意」に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。また、「 $\underline{\lambda}$ 」の意味も説明します。

↑ 警告 : 誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が

想定される内容のご注意。

↑ 注 意 : 誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される

内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

なお, 「▲注意」に記載した事項でも, 状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載しているので, 必ず守ってください。

注 製品の据付け、操作、メンテナンスに関する重要なご注意。

### 丸のこベンチスタンドの使用上のご注意

丸のこベンチスタンド (接触予防装置(保護カバー)付) として,次に述べる注意 事項を守ってください。

#### ♠ 警告


- (1) 組立は取扱説明書にしたがって確実に行なってください。
- ② 接触予防装置(保護カバー)は、身体がのこ刃に触れるのを防ぐものです。 必ず、円滑に動くことを確認してください。
- ③ ベンチスタンドを必ず固定してください。また、接触予防装置(保護カバー)を必ず取付けて使用してください。このようにしないと、けがの原因になります。
- ④ 切断時,材料に無理な力を加えたり,材料を急激に送り,本体に衝撃を加えないでください。モーターに無理がかかるだけでなく,ベンチスタンドや丸のこ本体が破損し,けがの原因になります。
- ⑤ 使用中,のこ刃が止まったり,異常音を発したときなどには直ちにスイッチを切って,使用を中止し,お買い求めの販売店,または日立工機電動工具センターに点検・修理を依頼してください。
- ⑥ 誤って落としたり、ぶつけたりしたときには、ベンチスタンド、のこ刃、 丸のこ本体などに破損や亀裂がないことをよく点検してください。 破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。
- (7) ご使用前に、丸のこ本体の取扱説明書を必ずよくお読みください。
- (8) 極端に切れ味の悪くなったのこ刃を無理して使用すると、切断時の反力が 大きくなり、けがの原因になります。そのままお使いにならないでください。

### ★ 注 意

- ① ブレーキ付丸のこ以外には、使用しないでください。けがの原因になります。
- ② 材料の切断部に釘などの異物がないことを確認してください。刃こぼれだけでなく、反発により思わぬけがの原因になります。

注 • 切断作業は、スイッチを入れた後、のこ刃が全速回転になってから行なってください。

### 各部の名称

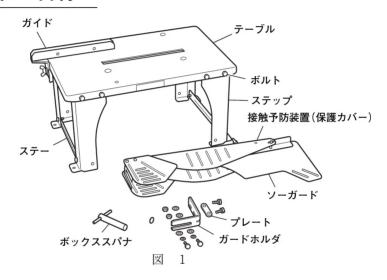

## 仕 様

使用できるブレーキ付丸のこ・・・・・・C 12BA, \*C 12B1, \*C 12B, \*PSB-11A(\*印付は旧形機種です)

テーブル作業面····· 350 mm×550 mm

高 さ · · · · · 280 mm

最大切込み・・・・・・C 12BA, \*C 12B1, \*C 12B1, \*C 12B, \*PSB-11A .... 90 mm

使用のこ刃の範囲・・・・・・ 外径 190 mm~ 290 mm

注 • のこ刃を傾斜させての使用はできません。


#### 涂 用

○各種木材の切断

## 組立て方

#### $\Lambda$ 警

- 万一の事故を防止するため、必ず丸のこ本体のスイッチを切り、さし込み プラグを電源から抜いておいてください。
- ボルト, ねじ, ちょうナットなどを確実に締め付けてください。ゆるんで いると、けがの原因になります。

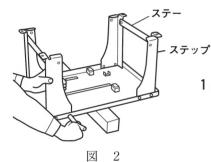


#### 1. ベンチスタンドの組立て………


(1) ステップを8本のボルトでテーブルに取 付けます。(図2)

C 12BA, C 12B1, ) ベース





(1) C12BA, C12B1, C12B, PSB-11A のベース取付け位置は図3のようになりま す。

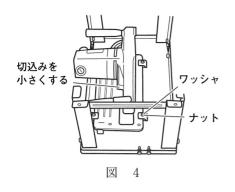


(2) 付属のワッシャ4個をテーブル裏側より取付けネジに通し、ワッシャで丸のこのベースをはさむようにしてナットを締めます。(図4)

注


- 必ず、のこ刃がベースに対して直 角であることを確かめてから取付 けてください。
- ナットを締めるときは、のこ刃が テーブルの溝と平行になるように してください。
- 切り込みを最小にすると取付けや すくなります。

#### 3. 接触予防装置(保護カバー)を取付ける………

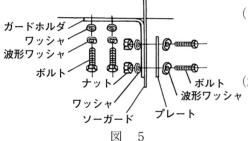

- (1) まず,ガードホルダに接触予防装置 (保護カバー)を取付けます。この際プレートなどを図5のように重ね,ボルトを締めてください。
- 〜ボルト (2) ソーガードがのこ刃の真上にくるよ 波形ワッシャ うにして,ガードホルダをテーブル後 -ト 端に取付けます。



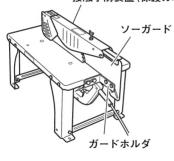


#### 4. ソーガードの調整………


#### ♠ 警告


- 本機のソーガードの厚さは 1.8 mmです。アサリ幅が 1.8 mmより小さいのこ刃,また,のこ身の厚さが 1.6 mmを超えるのこ刃は使用しないでください。(図 7-1)
- ソーガードを調整しても、のこ刃との間隔が 12 mm以下に調整できないの こ刃を使用したり、丸のこ本体の切込みを浅くして使用したりしないでください。けがの原因になります。(図 7-2)

外径が小さいのこ刃を使う場合はのこ刃とソーガードとの間隔が大きくなり (図7-2), ソーガードとしての働きがなくなりますから, 間隔を調整してください。

(1) 調整用のボルトをゆるめ、ソーガードを溝に沿って動かすと、間隔がせまくなります。 ( 図 7 - 3 )

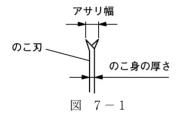


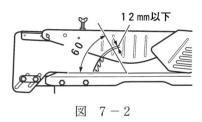

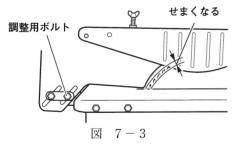


- (2) のこ刃とソーガードの調整後は、ソーカバーを上げて、のこ刃にソーガードが接触していないことを確認してください。
- (3) 調整後はボルトをしっかり締めてください。

#### 5. ソーカバーの調整………




ちょうボルトの締め方によりソーカ バー(B)の高さが変ります。(図8) テーブルとの間隔が $1 \sim 2 \text{ mm}$ あくよう調整してください。

#### 6. ガイドを取付ける………

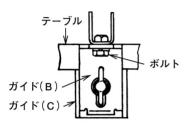


(1) ガイドはテーブル前面にちょうボルトで取付けますが、この場合図9のような要領で行ないますと、取付けの固定が確実にできます。

ガイド(C)をガイド(B)に沿わせ上に移動させ、ガイド(C)の (A) 面がテーブルの(B) 面に接触したところで、ちょうボルトを 締付けてください。

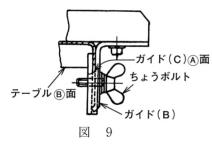

(2) 図 9 のボルトをゆるめ,ガイドとのこ刃が平行になるよう調整してください。(図 10)

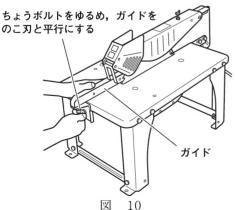

## 作業方法

### ♠ 警告

• 接触予防装置(保護カバー)の前にプロテクタ(図11)があります。のこ 刃が回転しているときは、絶対に手などをプロテクタより中に入れないで ください。

けがの原因になります。


• ステップ下部には固定用の穴が設けてあります。床面に固定してください。 固定しないで使用すると、けがの原因になります。

#### 1. 切断位置の調整………

- (1) ちょうボルトをゆるめガイドを左右に移動し切断寸法の調整をします。
- (2) ガイドは両側を使用できます。

#### 2. 切断の仕方………

加工材をガイドに当てながら静かに前方へ押し進めます。

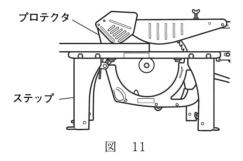

### 保守・点検

### ↑ 警告

・点検・手入れの際は、必ず丸のこ本体のスイッチを切り、さし込みプラグを電源から抜いておいてください。

#### 1. のこ刃の点検………

#### ↑ 警告

極端に切れ味の悪くなったのこ刃を無理して使用すると、切断時の反力が 大きくなり、けがの原因になります。そのままお使いにならないでください。

のこ刃の切れ味が悪くなったのをそのままご使用になっておりますとモーターに無理をかけることになり、また能率も落ちますから早めに目立てするか、新品と交換してください。

#### 2. 接触予防装置(保護カバー)の動作点検と保守………

接触予防装置(保護カバー)はいつも円滑に動作するようにしておいてください。

#### 3. 製品や付属品の保管………

作業後は、必ず丸のこ本体のスイッチを切り、さし込みプラグを電源から抜いておいてください。また、使用しない製品や付属品の保管場所として、下記のような場所は避け、安全で乾燥した場所に保管してください。

- ○お子様の手が届いたり、簡単に持ち出せる場所
- ○軒先など雨がかかったり、湿気のある場所
- ○温度が急変する場所
- ○直射日光の当たる場所
- ○引火や爆発の恐れがある揮発性物質の置いてある場所

このような場所には保管しない。

## ご修理のときは

ご修理のときは、お買い求めの販売店または日立工機電動工具センターにご 依頼ください。

ご不明のときは、裏表紙の営業拠点にご相談ください。

その他, 部品ご入用の場合や取扱い上でお困りの点がありましたら, ご遠慮なくお問い合わせください。

メ モ

### お客様メモ

お買い上げの際、販売店名・製品に表示されている製造番号(No.) などを下欄にメモしておかれますと、修理を依頼されるとき便利です。

お買い上げ日	年	月	日	販売店
製造番号(No.)				電話番号

■ 日立工機電動工具センターにご用命のときは、下記の営業拠点にお問い合わせください。

### ●全 国 営 業 拠 点

営業本部	〒108−6020	東京都港区港南二丁目 15番1号(品川インターシティA棟) ☎(03) 5783-0626 代
北海道支店	〒060-0003	札幌市中央区北三条西四丁目 1番地 1(日本生命札幌ビル) ☎(011)271-4751代
東北支店	〒984−0002	仙台市若林区卸町東三丁目 3 番 36 号 ☎(022) 288-8676 代
東京支店	〒110−0016	東京都台東区台東四丁目 11 番 4 号 (三井住友銀行御徒町ビル) ☎(03) 5812-6331 代
中部支店	<b>〒</b> 460−0008	名古屋市中区栄三丁目 7番 13号 (コスモ栄ビル) ☎(052) 262-3811 代
北陸支店	〒920-0058	金沢市示野中町一丁目 163 番 ☎(076) 263-4311 代
関 西 支 店	〒530−0001	大阪市北区梅田二丁目 6番 20号 (スノークリスタル) ☎(06) 4796-8451 代
中国支店	〒730−0011	広島市中区基町 11 番 13 号 (第一生命ビル) ☎(082) 228-0537 代
四国支店	<b>〒</b> 760−0078	高松市今里町一丁目 28番14号 ☎(087) 863-6761 代
九州支店	〒813-0062	福岡市東区松島四丁目 8 番 5 号 ☎(092) 621-5772 代

● 電動工具ご相談窓口 ― お買物相談などお気軽にお電話ください。

# **⑥**日立工機株式会社